RECEPTOR DIRECTV®

MANUAL DEL USUARIO

DIRECTV®

Modelo: L12

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad. Este aparato no debe estar expuesto a goteras o salpicaduras y no se debe de colocar ningún objeto con agua como floreros sobre este aparato.

CUIDADO
Riesgo de descarga eléctrica
No Abrir

CUIDADO: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no remueva la cubierta (o la parte posterior). No hay piezas adentro que el usuario pueda arreglar. Acuda al personal de servicio si necesita ayuda.

CONSEJO

Recomendamos enfáticamente conectar el Receptor DIRECTV a un protector de voltaje para prevenir daños por fluctuaciones de energía.

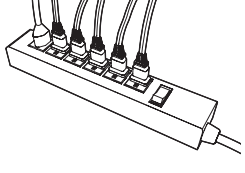

Seguridad y Cuidado

Su Receptor DIRECTV ha sido diseñado y fabricado bajo los estándares máximos de calidad y seguridad. Sin embargo, usted debe tomar las siguientes precauciones de seguridad y uso óptimo de su equipo.

Significado de los símbolos impresos en el panel posterior del producto:

El "rayo" indica que un material sin aislante dentro de su unidad pudiera causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de los de su hogar, no quite la cubierta del aparato.

El "signo de exclamación" llama atención a las funciones sobre las cuales usted debe leer en el material proporcionado para prevenir algún problema de operación y mantenimiento.

Este símbolo indica que este producto tiene doble aislación dentro del área de voltaje y partes accesibles por el cliente.

Consumo de corriente: 100-240 V ~ 50/60 Hz AC, 25 Vatios

La ficha es el elemento de desconexión principal, conéctela a un tomacorriente accesible. No exponga a la lluvia ni salpicaduras de agua.

Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie el aparato sólo con un trapo seco.
7. No bloque las rendijas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8. No instale este aparato cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, la caja de contacto y el punto por donde sale del aparato.
10. Use sólo los accesorios que el fabricante especifique.
11. Use el aparato sólo con el carrito, estante, soporte, o mesa que el fabricante recomiende, o con el que sea vendido. Cuando use un carrito, tenga cuidado cuando lo mueva con el aparato para evitar lesiones si se llegara a caer.
12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use por largos periodos de tiempo.
13. Cualquier reparación necesaria debe hacerla sólo el personal de mantenimiento. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, como por ejemplo si el cable eléctrico o el enchufe está dañado, si se ha derramado algún liquido o se ha caído algún objeto sobre el aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

- CUIDADO: El Receptor DIRECTV no debe ser usado cerca del agua (por ejemplo, en el lavabo de la cocina, tina de baño, piscina, sótano majado). Además, nunca derrame líquidos in el receptor, y no coloque floreros o otros recipientes que contengan líquidos sobre el aparato.
- Asegure que tenga ventilación apropiada - las rendijas de ventilación en el Receptor DIRECTV deben permanecer descubiertas para permitir que circule el aire dentro de la unidad. Si bloquea el aire dentro de la unidad puede afectar el funcionamiento o dañar su receptor y demás piezas.

Nota para el Instalador de la Antena Satelital

Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención a los artículos 810 y 820 del National Electrical Code del 2002. Vea el artículo 810, en particular el 810-1 y el 810-15, para los requisitos de puesta a tierra para la estructura de metal en la antena satelital. Revise también el 810-2 el cual, por referencia al artículo 820, requiere que la cobertura del cable coaxial de la antena satelital sea conectada al sistema de puesta tierra del edificio lo más cerca y práctica posible a la entrada del cable.

Importante: ¡Asegúrese de no colocar su Receptor DIRECTV cerca de nada que esté mojado o caliente!

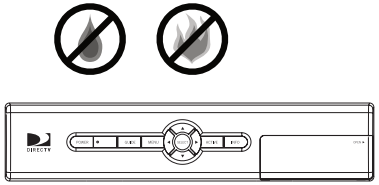

- No apile aparatos electrónicos u otros objetos encima del Receptor DIRECTV. Tampoco coloque el receptor encima de un “aparato caliente” como un amplificador eléctrico de sonido.
- Proteja sus aparatos de una descarga de corriente conectando todos sus componentes antes de conectar los cables a la toma de corriente en la pared. También se recomienda usar un protector de voltaje.
- No enchufe demasiados aparatos a su toma de corriente o a sus cables de extensión, esto puede resultar en un incendio o una descarga de corriente. Es importante usar sólo la fuente de energía indicada en la etiqueta o en este manual.
- Para prevenir una descarga eléctrica, este aparato debe ser conectado a una toma de corriente principal con una protección de puesta tierra y debe ser insertado completamente.
- Evite una interferencia de sonido insertando todos los enchufes firmemente en donde correspondan. También, coloque los cables de Sonido/Video (A/V) a los lados del panel posterior del TV en lugar del centro una vez que lo haya conectado. Trate de no enrollar ningún cable doble y manténgalos lo más alejados posible de los cables de A/V.
- No inserte objetos de ningún tipo dentro de ninguna rendija del Receptor DIRECTV (que no sea la Tarjeta de Acceso de DIRECTV como lo explica este capítulo).
- Colóquelo en una superficie plana, dura y no utilice el Receptor DIRECTV en una alfombra u otra superficie acolchonada.
- Desconecte su Receptor DIRECTV antes de moverlo.
- Siempre que conecte o desconecte cualquier cable, desconecte el Receptor DIRECTV, el TV y demás equipos primero.
- Deje el conector eléctrico principal en la unidad accesible en caso de tener que desconectarlo de emergencia.

- CUIDADO: Descarga Eléctrica - nunca intente desarmar el Receptor DIRECTV usted mismo; llévelo a un técnico de mantenimiento calificado siempre que necesite hacer reparaciones. Abrir o quitar la cubierta puede exponerlo a voltajes u otros riesgos peligrosos, y si lo arma incorrectamente puede causar una descarga eléctrica cuando use el receptor en el futuro. Si lo repara usted mismo también puede anular su garantía. Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable de su cumplimiento (por la garantía o por el fabricante) pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.
- No deje caer el Receptor DIRECTV y tenga cuidado al moverlo.
- No intente reparar su Receptor DIRECTV usted mismo, llévelo a un profesional de reparación.
- Cualquier cambio o modificación a la construcción de este aparato que no sea aprobada por ninguna parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Para su información:

La etiqueta de identificación puede ser encontrada debajo o en la parte posterior de su receptor.

El voltaje de la red de telecomunicación usada es la categoría número 3.

Importante

Importante: Este aparato contiene una tecnología de proceso de anticopia que está protegida por las patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual. El proceso de anticopia tiene licencia para uso en el hogar, no comercial. Se prohíbe usar una técnica de ingeniería inversa o desarmar este aparato. Cambios o modificaciones sin autorización pueden anular la autorización del usuario para operar este aparato.

¡Una fantástica programación en sus manos!

Una buena manera de empezar a aprender a usar su Sistema DIRECTV es familiarizándose con su control remoto. La Guía del Usuario tiene más detalles relacionados con funciones especiales.

Navegación 101

Se dará cuenta que puede recorrer casi todos los menús en pantalla de la misma y simple manera.

- **Resalte…** un menú o un botón usando los botones con FLECHAS (hacia arriba, abajo, izquierda y derecha).
- **Elíjalo…** oprimiendo SELECT mientras el elemento esté resaltado.

Nota: No se preocupe por quedarse atorado en un menú. Puede oprimir EXIT para regresar a video.

FUNCIONES ADICIONALES

ROJO
En la Guía retrocede la programación en bloques de 12 horas. En la pantalla de un Menú pasa a la pantalla de la izquierda.

VERDE
En la Guía avanza la programación en bloques de 12 horas. En la pantalla de un Menú pasa a la pantalla de la derecha. En el servicio DIRECTV Plus, inserta marcas de avance rápido (Bookmarks) en programas grabados.

AZUL
En los equipos del servicio DIRECTV Plus activa la Mini Guía. En la lista de programas grabados marca un programa para que no sea borrado automáticamente.

AMARILLO
Cambia las opciones de idioma del audio presentes (disponibilidad sujeta al programa). En el equipo de servico DIRECTV Plus, en la pantalla de My VOD activa la pantalla "Cosas para Hacer o Programador".

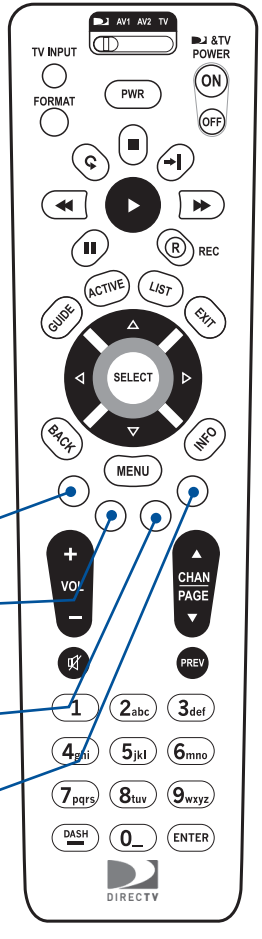

BOTONES PARA CONTROL DE EQUIPOS

TV INPUT

TV INPUT
Se utiliza para desplazarse a través de las diferentes opciones de entrada de video.

FORMAT

FORMAT
Cambia entre los diferentes formatos de pantalla disponibles en los televisores de pantalla ancha: Plasma o LCD (Cambia entre formatos 4:3 v 16:9)

AV1 AV2 TV

SWITCH DE MODOS
Permite controlar el decodificador de DIRECTV y otros equipos como un DVD, VHS o el televisor. (Nota: Cada equipo debe ser programado individualmente).

PWR

PWR
Enciende o apaga el equipo seleccionado con el Switch de Modos (Nota: Si se apaga el equipo de DIRECTV antes de apagar el TV la pantalla quedará en negro o gris.

ON OFF

DIRECTV & TV POWER
Enciende o apaga simultáneamente el decodificador de DIRECTV y el televisor. Dependerá del código configurado para su TV.

MUTE
Interrumpe el audio del televisor o equipo que se está controlando. Se debe oprimir nuevamente para reactivar el volumen actual del audio.

VOL

VOL
Ajusta el volumen una vez programado el modo de TV o del equipo de audio programado.

BOTONES DE NAVEGACIÓN

GUIDE

GUIDE
Presiónelo una vez para activar la pantalla de selección de Categorías de Guías. Presiónelo 2 veces seguidas para activar la Guía General. En el modelo GLA2 cambia entre los diferentes tipos de guías.

ACTIVE

ACTIVE
Muestra el canal principal de DIRECTV.

LIST

LIST
Ativa la lista de programas grabados en el receptor del servicio DIRECTV Plus.

EXIT
Sale de cualquier menú y regresa al último canal o pantalla visitada.

SELECT
Selecciona una opción resaltada.

FLECHAS
Permite desplazar en la Guía y en los Menús hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. También sirve para activar o desactivar los subtítulos presionando la FLECHA DERECHA.

BACK
En un Menú regresa a la pantalla anteriormente visitada.

MENU
En los equipos L12 y DIRECTV Plus activa el Menú Fácil. En los otros modelos activa el Menú y también sirve para activar una opción resaltada.

INFO
Activa una franja con información de canal y programa actual. Al presionarlo una segunda vez mostrará una breve descripción del programa. En los equipos L12 y DIRECTV Plus activa la franja y la descripción al mismo tiempo.

PREV
Regresa al último canal sintonizado.

NUMEROS: 0 - 9
Permite sintonizar directamente un canal especifico. En los equipos GLA1 y GLA2 permite avanzar rápidamente entre las diferentes opciones de un Menú.

ENTER
Si después de ingresar el número del canal presiona ENTER, el sistema sintoniza rápidamente el canal.

CHAN / PAGE
Cambia canales hacia arriba y hacia abajo. En la Guía sube o baja una pantalla a la vez.

BOTONES PARA DIRECTV Plus™ DVR

RECORD
Presiónelo una vez para grabar un programa en vivo o para configuar la grabación de un programa desde la guía. Si el programa es una serie, presiónelo 2 veces para grabar automáticamenta sus capítulos.

REPLAY
Repite los últimos 6 segundos de un programa en vivo.

PAUSE
Pone en pausa la televisión en vivo o un programa grabado.

ADVANCE
Después de una pausa, salta al momento real de un programa en vivo. Si se presiona durante la reproducción de un programa grabado salta al final, si se presiona dos veces seguidas salta al princpio.

PLAY
Reproduce un programa grabado. Si se mantiene presionado activa la reproducción an cámara lenta..

STOP
Detiene la reproducción de un programa grabado. También detiene la grabación de un programa en vivo, seguida de una confirmación.

FORWARD
Avanza el video. Presiónelo varias veces y aumentará la velocidad hasta 4 veces. Si se mantiene presionado salta hacia delante entre las marcas de avance rápido (Bookmarks).

REWIND
Retrocede el video. Presiónelo varias veces y aumentará la velocidad hasta 4 veces. Si se mantiene presiondo salta hacia atrás entre Bookmarks..

DASH
Presiónelo 2 veces para borrar un programa de su lista de programas grabados. También borra marcas de avance rápido (Bookmarks).

LIST
Activa la lista de programas grabados en el decodificator del servicio DIRECTV Plus.

Consejo Rápido

Para colocar las pilas en su control remoto:

1. Quite la cubierta del compartimento deslizándola hacia abajo.
2. Inserte 2 pilas AA (incluídas), haciendo corresponder los extremos positivos (+) y negativos (-).
3. Regrese la cubierta a su posición original para completar la instalación.

Para programar su control remoto:

1. Ver “Programación del Control Remoto” en la página 20.

Bienvenido a DIRECTV

Capítulo 1 - Para Empezar

Bienvenido....2
Haciendo las Conexiones Correctas....3
Referencia del Equipo....4
Familiarizándose....7
Elija su Instalación....10
Guía de Configuración y Activación....18
Programación del Control Remoto....20

Capítulo 2 - Qué Programas Hay

Al Ver la TV....24
La Guía....26
Autosintonía....28
Pagar Por Evento....30

Capítulo 3 - Menú Fácil

Uso del Menú Fácil....32
Configuración....32
Idioma del Audio....35
Categorías....36
Pagar Por Evento....36
Búsqueda por....37
Fecha y Hora....38
Favoritos....38
Llamadas y Mensajes....39
Control Familiar....40

Capítulo 4 - Más Información

Solución de Problemas....46
Información de la FCC para el Cliente....55
Índice....59

Para Empezar

Capítulo 1

2 Bienvenido

3 Haciendo las Conexiones Correctas

4 Referencia del Equipo

7 Familiarizándose

10 Elija su Instalación

18 Guía de Configuración y Activación

20 Programación del Control Remoto

Bienvenido

CONSEJO

DIRECTVLA.com le proporciona información adicional y actualizaciones recientes.

Con su increíble variedad de canales y opciones, calidad de imagen y sonido digital nítidos y eventos y deportes únicos... el servicio de DIRECTV le ofrece todo lo que usted quiere en su experiencia televisiva. Con el Receptor DIRECTV usted recibirá más que nunca antes, acceso a una variedad de programación incluyendo más de 30 canales de películas, con todas las comodidades del servicio de DIRECTV. Pagar por Evento de DIRECTV le ofrece opciones de películas recientes, así como deportes en vivo, conciertos y especiales. Hay subscripciones exclusivas de deportes para todos los gustos y equipos. ¡Acceso a hasta 36 canales musicales sin comerciales!

Para ofrecer esta programación única y mejorar su experiencia de entretenimiento, el Sistema de DIRECTV ha sido diseñado para ser simple y fácil de usar. Encontrará que la mayoría de las funciones son fáciles de usar, y tienen instrucciones en pantalla que lo dirigen.

Bienvenido a la familia.

Haciendo las Conexiones Correctas

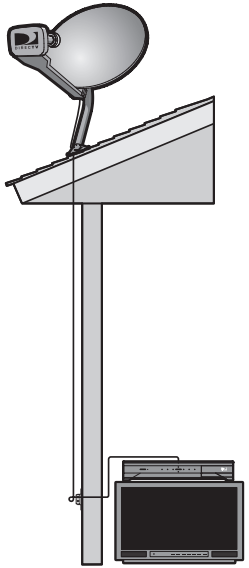

Cuando esté listo para conectar su Receptor DIRECTV y sus demás componentes, ya sea que un profesional instale su sistema, o si lo instala usted mismo, asegúrese de leer las siguientes páginas para familiarizarse con algunos consejos de seguridad y cuidado.

Antes de Empezar

Su antena satelital debe de ser instalada antes de empezar los siguientes procedimientos en este Manual del Usuario. (Instalación profesional es altamente recomendada). Su antena necesita ser montada en una posición donde tenga acceso a las señales del satélite, y debe instalar cables coaxiales RG-6 dentro de la habitación donde se encuentre(n) su(s) receptor(es). Si elige instalar su antena usted mismo, vea el manual con instrucciones que viene por separado con su antena satelital.

Contenido del Paquete

Los siguientes artículos están incluidos con su Receptor DIRECTV:

- Cables A/V (tipo RCA)
- Manual del Usuario
- Control Remoto y pilas
- Tarjeta de acceso
- Cable de teléfono
- Cable eléctrico

Referencia del Equipo

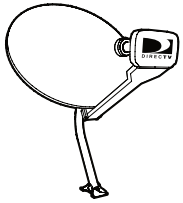



General

Antena Satelital

Ésta es su “antena” y equipo relacionado, instalados en su techo u otra superficie, la cual detecta las señales de emisión de nuestros satélites.

Receptor DIRECTV (o Receptor de Satélite)

Su Receptor DIRECTV detecta la señal de su antena satelital y la traduce a programación que se puede ver en su TV.

Tarjeta de Acceso

Contiene información sobre su servicio de DIRECTV. Debe ser insertada apropiadamente para que su receptor funcione y para activar su programación.

Cables y Conexiones

El Mejor Video: Enchufe y Cable de S-Video

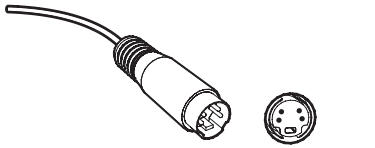

Los enchufes y cables de S-Video proporcionan la máxima calidad de imagen. De todas maneras necesitará conectar los cables de sonido derecho e izquierdo al TV, o cables ópticos de sonido a su estéreo, porque el cable de S-Video sólo transporta la señal de imagen, no de sonido.

Enchufe y Cable de Sonido/Video (A/V)

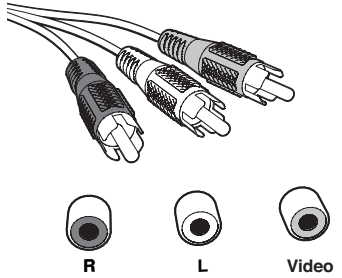

Los cables de Sonido/Video proporcionan muy buena calidad de imagen y de sonido estéreo, y deben ser usados si su TV no tiene enchufes de S-Video. Los enchufes para A/V de su Receptor DIRECTV son codificados por color (amarillo para video, rojo para el sonido derecho y blanco para el sonido izquierdo). Si su TV sólo tiene una entrada para sonido (mono), conecte el sonido al izquierdo (blanco) en su Receptor DIRECTV.

Enchufe RF y Cable Coaxial (tipo-F)

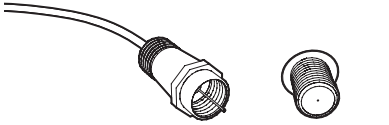

Los enchufes RF y cables coaxiales proporcionan una buena calidad de imagen y sonido mono. Se deben usar si las conexiones A/V no están disponibles en su TV. Los enchufes RF son usados para conectar su TV y antena satelital, conexiones de su antena terrestre y conexiones de cable. Los enchufes RF en el receptor están etiquetados SATELLITE IN, OFF AIR IN y OUT TO TV. Asegúrese de usar un cable coaxial RG-6 cuando conecte de la antena satelital al Receptor DIRECTV.



Enchufe del Teléfono

Nota: Tal vez necesite comprar cables adicionales dependiendo de su configuración, ya que el receptor digital no incluye todos los cables.

Enchufe y Cable de Teléfono

Se requiere un cable de línea de teléfono para conectar su Receptor DIRECTV a un teléfono de línea terrestre si desea subscribirse a la programación de DIRECTV. La conexión de línea de teléfono se usa periódicamente para llamar a DIRECTV. Va a necesitar un enchufe modulador tipo RJ11 (el tipo de enchufe de teléfono más común). Nota: No conecte su receptor a un sistema de teléfono PBX digital - esto puede dañar su equipo permanentemente y anular su garantía.

Familiarizándose

Panel Frontal del Receptor DIRECTV

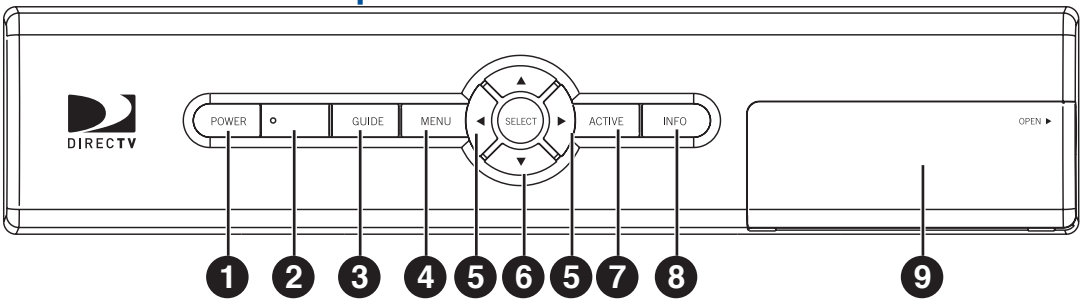

Es posible que su equipo no se vea igual al modelo ilustrado.

1) **POWER** - Enciende y pasa a modo de reposo su Receptor DIRECTV. Su Receptor DIRECTV continúa sintonizando y recibiendo mensajes aunque esté en modo de reposo.
2) **SENSOR DEL CONTROL** - El sensor infrarrojo detecta órdenes del control remoto.
3) **GUIDE** - Muestra la guía de programación en pantalla.
4) **MENU** - Presenta el Menú Fácil para tener acceso a las configuraciones y servicios.
5) **FLECHAS** - Resalta hacia arriba, abajo, derecha o izquierda.
6) **SELECT** - Selecciona el elemento resaltado.
7) **ACTIVE** - Muestra el canal principal de DIRECTV.
8) **INFO** - Muestra el banner de canales o información sobre el programa o canal resaltado.
9) **PUERTA DEL PANEL** - Aquí se encuentra la ranura para la tarjeta de acceso y el botón de RESET.

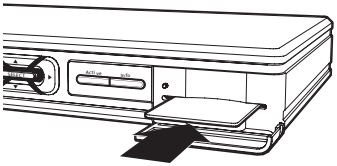

Inserte su Tarjeta de Acceso de DIRECTV

Encuentre la tarjeta de acceso que viene incluida con sus materiales del Receptor DIRECTV e inserte la tarjeta, orientada hacia arriba, y colóquela completamente adentro de la ranura.

Panel Posterior del Receptor DIRECTV

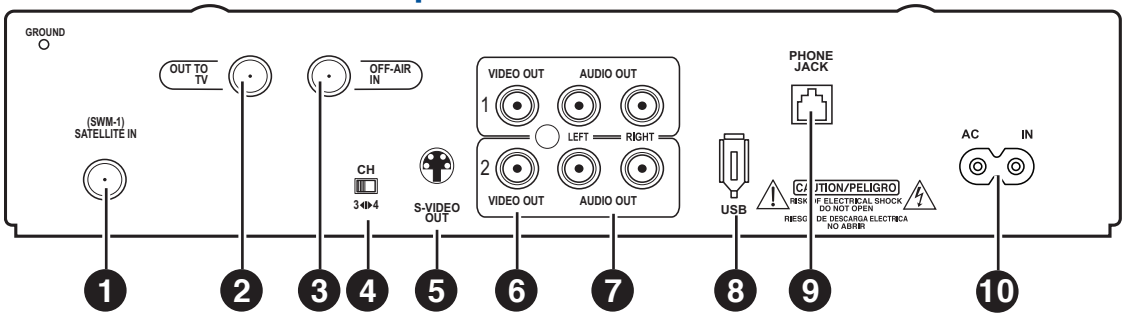

Es posible que su equipo no se vea igual al modelo ilustrado.

1) **SATELLITE IN** - Se usa para conectar el Receptor DIRECTV a la antena satelital.
2) **OUT TO TV** - Conecta el Receptor DIRECTV a su TV o VCR usando un cable coaxial RF. Este enchufe proporciona la conexión más básica, transportando buena calidad de sonido y video.
3) **OFF - AIR IN** - Use este enchufe para conectar la antena de TV estándar o el cable al Receptor DIRECTV. Este enchufe le proporciona la más básica conexión, con buena calidad de sonido y de imagen.

4) **SWITCH DE CANAL 3/4** - Le permite elegir el canal que no se use en su área (3 ó 4) cuando el receptor esté conectado al TV usando el cable coaxial RF (no incluido) del OUT TO TV del Receptor DIRECTV.
5) **S-VIDEO** - Proporciona la mejor calidad de imagen, mejor que los enchufes tipo RCA de VIDEO o de cable coaxial RF. Si su TV tiene un enchufe de S-Video, úselo junto con los enchufes de sonido (S-Video no transporta información de sonido, sólo de imagen) para conectarlo a su TV.
6) **VIDEO** (Amarillo) - Proporciona mejor calidad de imagen que su enchufe OUT TO TV. Conecte el cable de combinación tipo-RCA adicional de VIDEO a otro aparato, como la VCR. También debe conectar los cables de AUDIO cuando use la conexión de VIDEO.
7) **AUDIO** (R- Rojo y L - Blanco) - Los cables de sonido proporcionan mejor calidad de sonido que los cables coaxiales RF. Usted puede conectar un grupo de cables de sonido adicional a otro aparato, como una VCR o un estéreo.
8) **USB PORT** - Para uso futuro.
9) **PHONE** - Conecta el Receptor DIRECTV a un enchufe de teléfono. Requerimos un enchufe terrestre de teléfono para comunicarnos con su Receptor DIRECTV.
10) **POWER** - Conecta el Receptor DIRECTV a un enchufe eléctrico. Recomendamos que use un protector de voltaje para proteger su Receptor DIRECTV de un arranque eléctrico. El receptor DIRECTV es clasificado a consumo de corriente 100-240V con un enchufe correspondiente.

Elija su Instalación

CONSEJO

Cuando trabaje con cables, asegúrese de conectarlos a las salidas y entradas correspondientes (Video OUT a Video IN, Sonido OUT derecho a SONIDO IN derecho, etc.). Nunca conecte IN (entrada) con IN (entrada) o OUT (salida) con OUT (salida).

Todos los enchufes y entradas de A/V están clasificados por color. Conecte los mismos colores en los cables que en los enchufes.

Existen varias maneras de conectar su receptor para corresponder con la instalación de su equipo en particular y para obtener una óptima calidad de señal. Los pasos básicos son los siguientes:

- Conecte el cable de la antena satelital a su receptor.
- Conecte el sonido y el video de su receptor a su TV o VCR.
- Si conectó su receptor a una VCR, conecte la VCR a su TV.
- Conecte el receptor a una línea de teléfono.
- Conecte todos los cables eléctricos.

Las siguientes páginas le dan las instrucciones detalladas sobre los tipos de conexiones que puede hacer, dependiendo del equipo que tenga, para poder recibir la mejor calidad de imagen y sonido. Recuerde que el panel posterior de su TV y demás equipos puede variar un poco al ilustrado en este manual.

Conexión del Receptor DIRECTV a la Antena Satelital

Conecte el cable coaxial RF RG-6 (no incluido) de su antena satelital al enchufe etiquetado SATELLITE IN en el Receptor DIRECTV.

Conexión del Receptor DIRECTV a su TV o VCR

Dependiendo de las conexiones en la parte posterior de su TV o VCR, usted tiene las siguientes opciones:

- Conexión de S-Video y Sonido A/V (Máxima Calidad)
- Conexión A/V (Mejor Calidad)
- Conexión Coaxial RF (Buena Calidad)

Estas conexiones están descritas en las siguientes páginas.

Nota

NOTA: Para obtener una óptima calidad de imagen, asegúrese que el receptor esté conectado directamente al TV. Conectar el receptor al TV por medio de una VCR o un DVD no dará una óptima calidad de imagen, particularmente cuando vea programación con protección de copia.

Conexión de S-Video y Sonido A/V (Máxima Calidad)

Usando el cable S-Video, conecte un extremo al enchufe de salida de S-VIDEO en el Receptor DIRECTV y el otro extremo al enchufe de entrada de S-VIDEO en el TV.

Use el cable A/V y conecte los enchufes blanco y rojo de un extremo del cable de A/V a los enchufes AUDIO L (blanco) y R (rojo) en la parte posterior del Receptor DIRECTV. Conecte los enchufes del otro extremo del cable de A/V a los enchufes de sonido que correspondan en su TV o VCR. No enchufe el video (amarillo) ni al Receptor DIRECTV ni al TV.

Si conecta una VCR, use otro cable de A/V para conectar los enchufes blanco y rojo de un extremo del cable de A/V a los enchufes de salida de sonido L (blanco) y R (rojo) y video (amarillo) en la parte posterior de la VCR. Conecte los enchufes del otro extremo del cable de A/V a los enchufes correspondientes de entrada en su TV. Luego, use otro cable de A/V para conectar los enchufes blanco y rojo de un extremo del cable de A/V a los enchufes OUTPUT de AUDIO L (blanco) y R (rojo) y VIDEO (amarillo) en la parte posterior del Receptor DIRECTV. Conecte los enchufes del otro extremo del cable de A/V a los enchufes de entrada correspondientes en su VCR.

Continúe en la página 16, “Conexión del Receptor DIRECTV a Su Línea de Teléfono.”

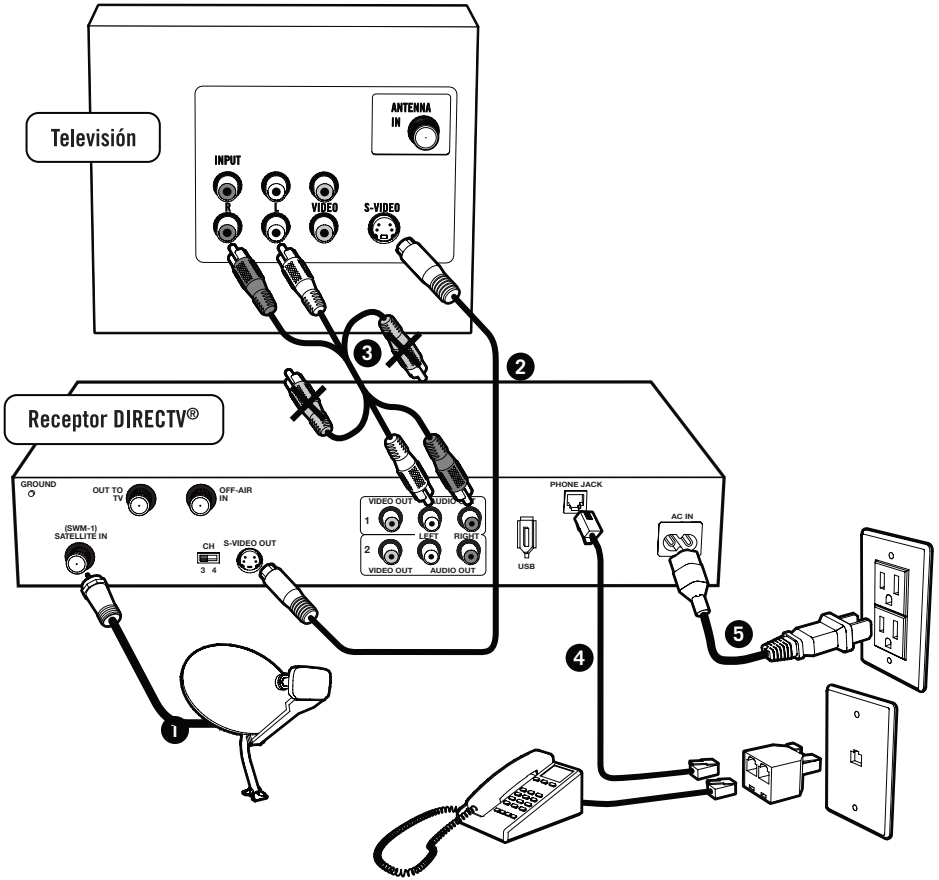

Conexión de Máxima Calidad - S-Video y Sonido A/V

Los paneles posteriores de su equipo puede que no se vean exactamente como los ilustrados en este dibujo.

Conexión A/V (Mejor Calidad)

Con el cable A/V, conecte los enchufes blanco, rojo y amarillo de un extremo del cable A/V a las salidas de AUDIO L (blanco) y R (rojo) y VIDEO (amarillo) en la parte posterior del Receptor DIRECTV. Conecte el otro extremo del cable A/V a los enchufes de A/V correspondientes en su TV.

Si conecta una VCR, use un cable A/V adicional, conecte los enchufes blanco, rojo y amarillo de un extremo del cable A/V a los enchufes de salida de AUDIO L (blanco) y R (rojo) y VIDEO (amarillo) en la parte posterior de su Receptor DIRECTV. Conecte el otro extremo del cable A/V en las conexiones de entrada correspondientes en su VCR.

Luego instale un cable A/V de la salida de A/V de su VCR a las entradas de A/V de su TV. Esto le permitirá ver video grabaciones. NOTA: si su TV sólo tiene un grupo de enchufes de entrada de A/V, puede hacer esta conexión instalando un cable tipo RF (no incluido) de los enchufes de salida de su VCR a los enchufes del TV a los enchufes de la antena de su TV.

Ahora, continúe en la página 16, “Conexión del Receptor DIRECTV a Su Línea de Teléfono.”

CONSEJO

Para cambiar entre el video de su VCR y el video de su receptor, tal vez necesite programar el botón INPUT en su control remoto de DIRECTV. (Ver página 20 para más info.) Algunos televisores también tienen un botón MENU que le permite cambiar la fuente de video usando un menú en pantalla. Si tiene algún problema para cambiar la fuente de video, consulte las instrucciones incluidas con su TV.

Nota

Si su TV tiene un solo enchufe para la entrada de sonido, use el enchufe de AUDIO L (blanco) en la parte posterior del Receptor DIRECTV para hacer la conexión.

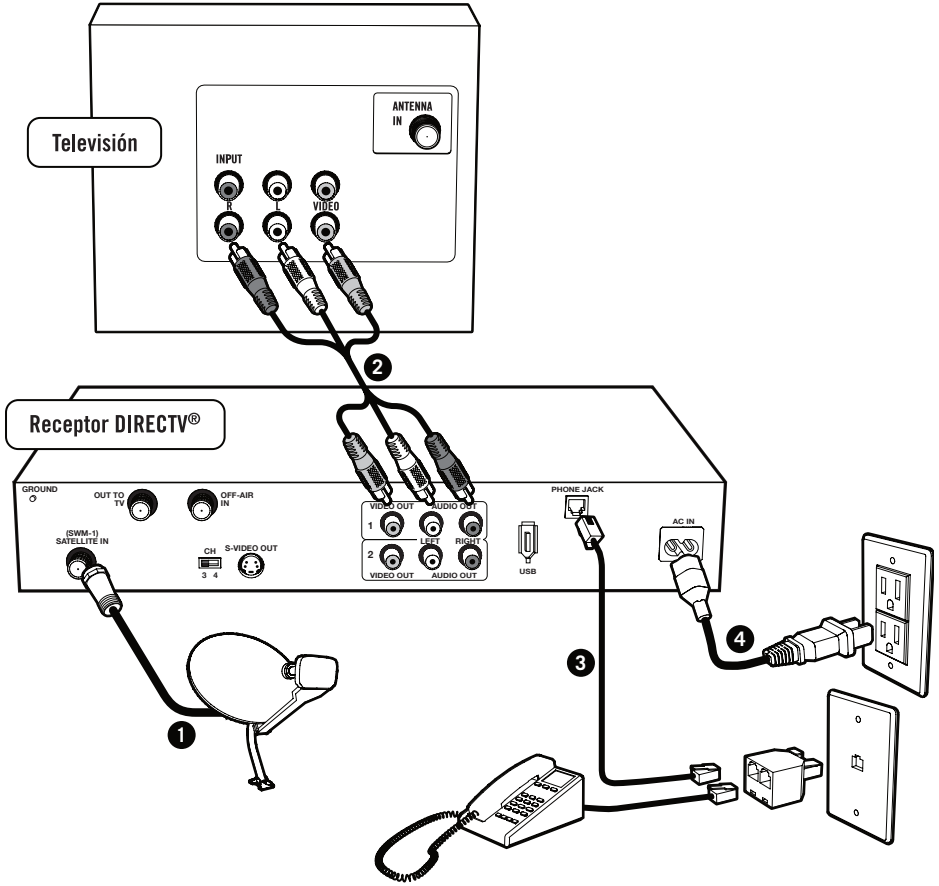

Conexión de Mejor Calidad - A/V

Los paneles posteriores de su equipo puede que no se vean exactamente como los ilustrados en este dibujo.

CONSEJO

Para cambiar entre el video de su VCR y el video de su receptor, tal vez necesite programar el botón INPUT en su Control Remoto de DIRECTV. (Ver página 20 para más info.) Algunos televisores también tienen un botón MENU que le permite cambiar la fuente de video usando un menú en pantalla. Si tiene algún problema para cambiar la fuente de video, consulte las instrucciones incluidas con su TV.

Conexión Coaxial RF (Buena Calidad)

Usando un cable coaxial RF (no incluido), conecte un extremo al enchufe OUT TO TV en su Receptor DIRECTV y el otro extremo al enchufe de la antena de su TV o VCR. Si va a conectar una VCR, use otro cable coaxial RF para conectar un extremo al enchufe de salida del TV en la VCR y el otro extremo a la antena en el enchufe del TV.

Establezca el switch 3/4 en la parte posterior de su Receptor DIRECTV al canal local "en blanco" en su área. Por ejemplo, si tiene un canal 3 local en su área, entonces mueva el switch 3/4 al canal 4. Si tiene un canal local 4, entonces mueva el switch al canal 3. Para ver la programación de DIRECTV, sintonice su TV al canal 3 ó 4, (dependiendo de la posición de su switch 3/4 en el paso 3 anterior).

Conexión del Receptor DIRECTV a Su Línea de Teléfono

Conecte un extremo del cable del teléfono a un enchufe de teléfono en su pared (o en su multiconector de teléfono que esté conectado a un enchufe de teléfono) y el otro extremo dentro del PHONE JACK en la parte posterior de su Receptor DIRECTV.

Finalización de las Conexiones

Conecte todos los cables eléctricos a la toma de corriente.

Nota

NOTA: La conexión de Buena Calidad también puede hacerse usando los cables de A/V si su VCR tiene entradas de A/V. Para conectar usando los cables de A/V, conecte los enchufes AUDIO L (blanco), R (rojo) y VIDEO (amarillo) de un extremo del cable de A/V los enchufes de AUDIO 1 L y R y VIDEO 1 en la parte posterior del Receptor DIRECTV. Conecte el otro extremo del cable de A/V a los enchufes correspondientes en su VCR.

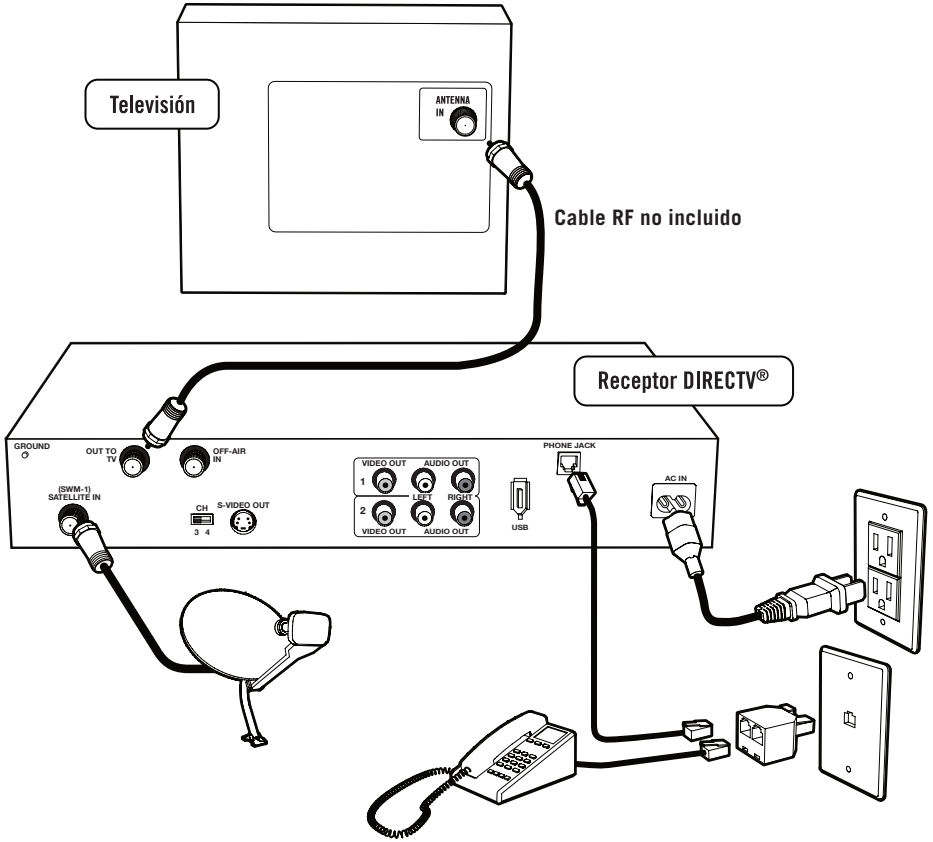

Conexión de Buena Calidad - Coaxial RF

Los paneles posteriores de su equipo puede que no se vean exactamente como los ilustrados en este dibujo.

Guía de Configuración y Activación

Ahora que su receptor y equipo están conectados, está listo para terminar todos los detalles y empezar a recibir su servicio de DIRECTV.

1) Asegúrese de que el SWITCH DE MODOS en su control remoto esté fijado en DIRECTV.
2) Oprima TV POWER ON. El Receptor DIRECTV se encenderá.
3) La primera pantalla le permitirá seleccionar el idioma. Use los botones con las flechas en su control remoto y seleccione el idioma que prefiera y oprima SELECT.
4) Verá una pantalla de Bienvenida.

CONSEJO

Tal vez decida configurar, cambiar o ajustar algunas de las configuraciones después. Cuando esté listo, oprima MENU en su control, oprima SELECT en Configuraciones y luego seleccione Configuración.



Ahora, déjenos guiarlo...

Simplemente siga las instrucciones en pantalla para completar las funciones de instalación. Si usted mismo instaló su antena satelital y su sistema, será guiado por varias funciones para mejorar su señal e instalación - incluyendo posicionar su antena y una prueba del sistema. Si un profesional instaló su sistema, estas funciones ya fueron completadas.

Importante

Para evitar que su pantalla de TV se dañe debido a la retención de imagen (efecto secundario causado cuando una imagen permanece en la pantalla por mucho tiempo), el Receptor DIRECTV automáticamente cambia al modo de protección de pantalla y muestra la pantalla en negro con un logotipo moviéndose cuando no se presione ningún botón durante 5 minutos o más mientras una imagen congelada permanece en la pantalla del TV. Para hacer que el protector de pantalla desaparezca y continuar con lo que estaba haciendo, oprima cualquier botón en el control. DIRECTV no es responsable por ningún daño que pudiera sufrir su TV como consecuencia de una retención de imagen en pantalla.

Después que estos procedimientos de instalación hayan sido completados, usted verá una pantalla de Adquisición de Datos del Satélite, ya que el receptor reúne información del satélite para la guía de programación en pantalla.

Ahora tendrá la oportunidad de instalar sus conexiones de teléfono, así como programar su control remoto para controlar otros aparatos como su TV y/o su DVD. ¡Simplemente siga las instrucciones en pantalla y podrá verlo muy pronto!

Activación de su Servicio de DIRECTV

Una vez que termine los procesos de instalación, todo lo que tiene que hacer es activar su servicio de DIRECTV. Antes de hacer la llamada, asegúrese de:

- Sintonizar el canal 600 y asegurarse que esté detectando una señal de satélite (canal de DIRECTV).
- Tener a la mano la dirección de su servicio, carta de identidad, y una tarjeta de crédito.
- Tener a la mano los números de identificación de su tarjeta de acceso y de su receptor (oprima MENU, luego vaya a Configuración y oprima SELECT y los encontrará). Luego vaya a *Configuración* y oprima SELECT. Resalte *Información* y oprima SELECT.

Cuando esté listo, llame a **DIRECTV** y elija el paquete de programación que prefiera.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Programación del Televisor



1. Encienda el equipo. Mueva el selector de Switch de Modos a TV.

2. Busque el código de 5 digitos de su televisor bajo la lista de Códigos de Televisores en la página 59 de este manual y escríbalo para su referencia aquí: _____

3. Presione simultáneamente **SELECT** + **MUTE** hasta que la luz verde titile 2 veces.

4. Apunte el control remoto al televisor y presione **PWR**. El televisor deberá apagarse. Si no se apaga, repita los pasos 3 a 4 intentado con cada uno de los códigos para la marca de su televisor hasta que encuentre uno que funcione.

5. Si el televisor se apaga, presione **SELECT** para aceptar el código.

Búsqueda del Código de su Contol Remoto

Si su equipo no responde después de intentar con todos los códigos que aparecen listados bajo su marca; o si su marca no aparece en la lista, intente la siguiente búsqueda.

Por ejemplo, para buscar el código de su televisor:



1. Mueva el selector del Switch de Modos hacia la posición del equipo que va a programar (AV1, AV2 o TV).

2. Presione simultáneamente **SELECT** + **MUTE** por 5 seg hasta que la luz verde en el Switch de Modos del control remoto titile 2 veces.

3. Ingrese el código: **991**, la luz verde titilará.

4. Ingrese el código del equipo a programar:
1 para TV / **2** para DVD o VHS / **3** para Equipo de Audio

5. Apunte el control remoto hacia el TV y presione **PWR**. El control remoto enviará códigos IR de su biblioteca al equipo seleccionado, empezando por el código más popular.

6. Si el TV responde, vaya al paso 7. Si el TV no responde, presione **CHANNEL UP** (**CH UP**). El control remoto intentará con el siguiente código. Continúe hasta que el TV responda.

7. Presione **SELECT** para grabar el código. La luz verde titilará dos veces.

Programación Botón “TV INPUT”

Siga los siguientes pasos para programar su control remoto a que escoja otro equipo como fuente para la señal (como un DVD o un VCR).

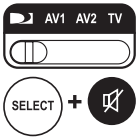

1. Mueva el selector del Switch de Modos hacia **DIRECTV**.
2. Presione simultáneamente **SELECT** + **MUTE** por 5 seg hasta que la luz verde en el Switch de Modos del control remoto titile 2 veces.

3. Ingrese el código **960**. La luz del control remoto titilará 2 verces.

Reseteo del Control Remoto (únicamente como referencia)

Siga los siguientes pasos para resetear el control remoto a las funciones originales de fábrica:

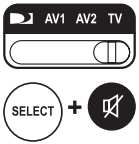

1. Mueva el selector del Switch de Modos hacia **TV** o **DIRECTV**.
2. Presione simultáneamente **SELECT** + **MUTE** por 5 seg hasta que la luz verde en el Switch de Modos del control remoto titile 2 veces.

3. Ingrese el código **981**. La luz del control remoto titilará 2 verces.
4. El Control Remoto debe ser programado nuevamente.

Nota

En el caso que se demore más de 10 segundos entre paso y paso, el control remoto dará por terminada la programación.

Qué Programas Hay

Capítulo 2

24 Al Ver la TV

26 La Guía

28 Autosintonía

30 Pagar Por Evento

CONSEJO

Use la Alineación de Canales (incluida en su paquete de Bienvenida) para que se familiarice con nuestros números de canales.

Al Ver la TV

¡Ahora que todo está configurado, está listo para navegar usando su control remoto!

Con el switch de MODOS hacia la izquierda (bajo el logotipo de DIRECTV), oprima TV POWER ON. Para tener acceso al canal de su preferencia, simplemente ingrese el canal con los números en su control (el canal aparecerá en unos cuantos segundos, u oprima ENTER después de los números y el canal aparecerá inmediatamente). También puede navegar por diferentes canales por medio de la Guía, esto se cubre en detalle en la página 26. Recuerde que sólo tiene acceso a los canales en el paquete de programación de DIRECTV que eligió.

Use los botones negros del lado izquierdo en su control para subir o bajar el volumen (VOL) o apagar el sonido (MUTE). Los botones negros del lado derecho cambian el canal (CHAN), o saltan al canal que estaba viendo anteriormente (PREV).

Banner de Canales

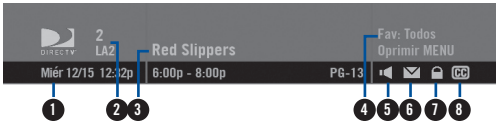

El banner de canales le da información sobre el canal y el programa que esté viendo.

En cualquier momento que sintonice un canal, verá un banner de canales que aparece en la parte superior de la pantalla. Este banner muestra la siguiente información:

1) **Fecha y hora actual**
2) **Canal de DIRECTV** - logotipo del canal, número y letras de la estación que esté viendo.
3) **Programa** - Título del programa, hora de finalización e inicio y clasificación del programa actual.
4) **Lista de Favoritos** - Lista de Canales Favoritos en uso actual.
5) **Idioma del Audio - Dos estados:** brillante y tenue. Si se muestra brillante, existen opciones de sonido adicionales.
6) **Mensajes - Dos estados:** brillante y tenue. Si se muestra brillante, hay mensajes nuevos de DIRECTV en Llamadas y Mensajes.
7) **Control Familiar:** Muestra el estado del Control Familiar. Tres estados: bloqueado, desbloqueado, y temporalmente desbloqueado.
8) **Indicador de subtítulos -** Indica que el programa actual pudiera incluir datos de texto o subtítulos.

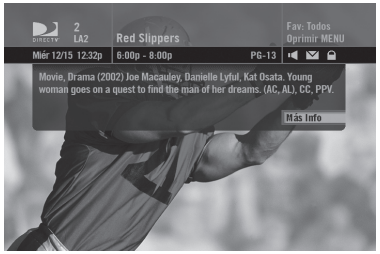
2
LA2
Red Slippers
Fav: Todos
Oprimir MENU
Miér 12/15 12:32p
6:00p - 8:00p
PG-13
Movie, Drama (2002) Joe Macauley, Danielle Lyful, Kat Osata. Young woman goes on a quest to find the man of her dreams. (AC, AL), CC, PPV.
Más Info

Para ver los detalles del programa, oprima en cualquier momento el botón INFO en su control remoto (oprímalo una segunda vez para hacer que desaparezca). Seleccione el botón de Más Info para ver opciones adicionales.

Canales de Música

Su servicio de DIRECTV incluye docenas de canales de música continuos y sin comerciales con algo para cada gusto. Sintonice estos canales normalmente como lo haría con cualquier otro canal. Verá un Banner de Canales especial que inicialmente muestra la descripción del canal (por ejemplo, “Alternative” “Today’s Country”). Cuando aparecen las canciones, también aparece el banner incluyendo el título de la canción, el artista que la canta y la compañía de grabación.

La Guía

Sumario de la Guía de Programación Avanzada de DIRECTV

La Guía muestra una lista de programas actuales y futuros con hasta 3 días y medio de anticipación. Infórmese sobre qué programas están pasando (ahora o después), cambie el canal, encuentre y compre una película o un evento de pagar por evento, o busque el programa que le interese.

Iconos que puede ver en la Guía:

- LB Programa en formato panorámico (16:9 o pantalla ancha)
- Boleto de programas de Pagar por Evento para todo el día (pague una vez, y vea todo el día)

CONSEJO

Oprima GUIDE dos veces para saltar la pantalla de Categorías y ver la Guía de Programación.

Navegando por la Guía

Oprima el botón de GUIDE en su control, luego elija cómo quiere filtrar la Guía. Seleccione Todos los Canales, o los canales en una categoría específica.

Recorrer la Guía es simple:

- Las flechas hacia ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA le ayudan a recorrer la lista de programación y el horario. Resalte un programa o un canal para ver la descripción.
- Use el botón CHAN hacia arriba o abajo para recorrer una página completa.
- Oprima el botón ROJO o VERDE para avanzar o retroceder en tiempo.
- Para sintonizar un programa que está pasando en ese momento, resalte el programa y luego oprima SELECT. Seleccionar un programa futuro mostrará la información de ese programa.
- Oprima INFO cuando haya resaltado un programa en la Guía para ver opciones y una descripción más detallada. Oprimir INFO cuando haya resaltado el nombre del canal mostrará la programación del canal hasta por 3 días y medio.
- Oprima SELECT cuando haya resaltado un canal (del lado izquierdo) para ver ese canal en la ventana del TV.
- Oprima MENU para ver las opciones de la Guía, cambiar su lista de Favoritos, o saltar a una fecha u hora deseada.

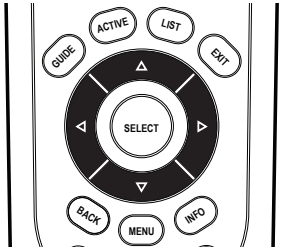

Resalte un elemento usando los botones con flechas y muévase hacia la IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBA o ABAJO. Oprima SELECT para tener acceso a la información o al canal.

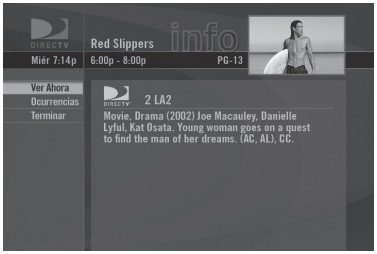
info
Red Slippers
Miér 7:14p
6:00p - 8:00p
PG-13
Ver Ahora
Ocurrencias
Terminar
2 LA2
Movie, Drama (2002) Joe Macauley, Danielle Lyful, Kat Osata. Young woman goes on a quest to find the man of her dreams. (AC, AL), CC.

Autosintonía

Una mejor manera de ver sus programas favoritos

Autosintonía es una buena manera de ver sus programas favoritos en su propio horario. No se perderá de sus series favoritas porque las cambiaron a un día o una hora diferente, ni se perderá de sus programas deportivos porque tuvo que trabajar tarde. Sólo configure un programa para autosintonizar y su Receptor DIRECTV lo sintonizará automáticamente cuando empiece.

Para autosintonizar un programa con opciones específicas:

1. Resalte un programa que le interese y luego oprima INFO.
2. Resalte y seleccione *Autosintonía*. Aparecerá una pantalla donde puede poner sus opciones de autosintonía para ese programa. Siga las instrucciones en pantalla para programar la autosintonía de ese programa como usted desee.
3. Seleccione el botón *Configurar Autosintonía*, luego OK en la pantalla de confirmación.

Si uno de los programas que seleccionó para autosintonizar es a la misma hora que el otro que quiere autosintonizar, se le avisará del conflicto a la hora que suceda y tendrá la opción de elegir uno de los programas.

Cambio de Opciones de Autosintonía/Cancelación de Autosintonía

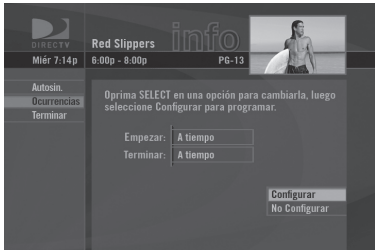

Una vez que haya programado la autosintonía de su programa, usted puede cambiar las opciones de autosintonía o cancelar la autosintonía seleccionando el programa en la Guía o la lista de Cosas Que Hacer (oprima LIST); luego, seleccione *Autosintonizar* en el menú de la izquierda, y siga las instrucciones en pantalla para cambiar las opciones del programa o cancelar la autosintonía completamente.

Usted puede cambiar las siguientes opciones de autosintonía:

- Para todos los programas, usted puede extender el tiempo de autosintonía (por ejemplo, empezar 1 minuto antes del programa; dejar de grabar 5 minutos después de que termine el programa).
- Para programas con múltiples episodios, puede seleccionar autosintonizar los programas nuevos y repeticiones o sólo los programas nuevos.

Grabar con Una VCR

Para grabar un programa con su VCR, asegúrese de conectar su VCR apropiadamente a su Receptor DIRECTV, y programe su VCR para grabar a la misma hora que programó la autosintonía. Vea la Guía del Usuario de su VCR para información sobre cómo programar para grabar o grabar manualmente.

Pagar Por Evento

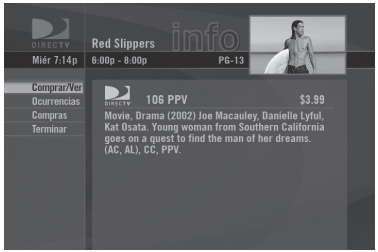

Las Películas Más Recientes, 24 Horas al Día

¡No tiene que salir para ver las mejores y más recientes películas y eventos especiales! Los éxitos más recientes y eventos de deportes, comedias y más están disponibles las 24 horas del día en DIRECTV Pagar Por Evento. Usted las encontrará listadas en la Guía en los 400, con avances de películas en el canal 100.

Sintonice un programa de pagar por evento u oprima INFO en un programa de pagar por evento resaltado. Seleccione la opción de Comprar y siga las instrucciones en la pantalla. Mientras su receptor esté conectado a una línea telefónica terrestre, usted puede usar su control remoto para ordenar. Recibirá un recordatorio unos minutos antes de que empiece el programa de pagar por evento.

Usted puede cancelar la orden de pagar por evento por cualquier razón mientras no haya visto nada del programa. Oprima LIST para mostrar la Lista de Cosas Que Hacer. Oprima SELECT en el artículo que desea Comprar en el menú de la izquierda. Seleccione *Comprar* y siga las instrucciones en pantalla.

CONSEJO

También puede ordenar películas y eventos de Pagar Por Evento de DIRECTV en el internet en DIRECTVLA.com o por teléfono. Recuerde que existe una cuota por ordenar por teléfono.

Menú Fácil

Capítulo 3

32 Uso del Menú Fácil

32 Configuración

35 Idioma del Audio

36 Categorías

36 Pagar Por Evento

37 Búsqueda por

38 Fecha y Hora

38 Favoritos

39 Llamadas/Correo

40 Control Familiar

Uso del Menú Fácil

Oprima MENU en su control remoto para tener acceso a las funciones de DIRECTV. Una vez que se muestre el Menú Fácil, use las flechas hacia ARRIBA y ABAJO para resaltar un elemento del menú deseado, luego oprima SELECT para tener acceso a ese elemento. Algunos de los programas en el menú mostrarán un submenú, otros lo llevarán directamente a una pantalla nueva. Para remover el Menú Fácil en cualquier momento, oprima MENU otra vez.

Configuración

Si selecciona *Configuración* en el Menú Fácil éste mostrará un submenú que le permitirá adaptar, ajustar y tener seguimiento de su experiencia al ver programación de DIRECTV.

Config.

La *Configuración* en el Menú Fácil muestra la pantalla de Configurar, donde usted puede tener acceso a las pantallas de Información, Configuración de Satélite, Programación del Control Remoto, Configuración de Sonido, Configuración de Pantalla, Tarjeta y Reinicio del Sistema.

Información

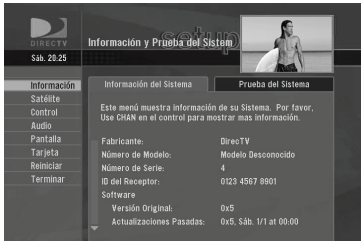

La opción de *Información del Sistema* le permite ver la información del sistema actual. La opción de *Prueba del Sistema* le permite hacer una prueba en el sintonizador, tarjeta de acceso, ID del receptor y línea de teléfono.

Satélite

Esta opción es útil si su Receptor DIRECTV pierde fuerza de señal, o si necesita realinear su antena satelital.

Tarjeta

Siga las instrucciones en pantalla para reemplazar su tarjeta de acceso. Necesita su tarjeta vieja y su tarjeta nueva para completar este proceso. (Nota: DIRECTV le proporcionará las tarjetas de acceso nuevas y las instrucciones cuando sea necesario.)

Reiniciar

Aquí puede reiniciar su receptor, reiniciar a configuración de fábrica, o reiniciar todo.

Programador

Esta función le da un sumario y acceso a todos los programas que haya programado para autosintonizar o que haya comprado.

Favoritos

Seleccione su lista de *Favoritos* para revisar su estado actual, y haga los cambios que desee. Ver la página 38 para más detalles.

Control Familiar

Seleccione su *Control Familiar* para revisar las restricciones actuales, y haga los ajustes necesarios. Ver página 40 para más detalles.

Idioma del Audio

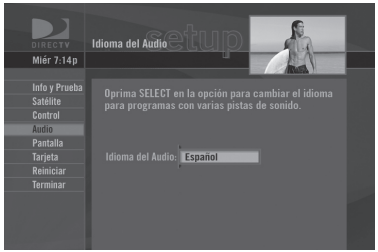

Algunos programas tienen alternativas de sonido disponible (como diferentes pistas de sonido o Dolby Digital). *Esta opción sólo aparece en el Menú Fácil de Televisión en Vivo cuando el programa actual tiene sonido alternativo.* Usted también puede establecer el tipo de sonido que desee cuando un programa tenga sonido alternativo disponible, o puede cambiar el sonido alternativo temporalmente para el programa que esté viendo. En cualquier caso, oprima MENU mientras esté en Televisión en Vivo, luego:

Para cambiar el sonido de fábrica, en el Menú Fácil, seleccione *Configuración*, seleccione *Config.*, luego seleccione *Audio* en el menú de la izquierda y siga las instrucciones en pantalla.

Para cambiar el sonido temporalmente, en el Menú Fácil, seleccione *Idioma del Audio*, luego seleccione la pista de sonido que prefiera. Una vez que el programa termine o que usted cambie el canal, volverá al sonido establecido de fábrica.

Categorías

Esta función le permite organizar temporalmente la Guía para que liste sólo los programas de una categoría en particular como Películas, Deportes o Noticias.

Cuando esté en la Guía, del Menú Fácil, seleccione *Categorías*. Para limitar su búsqueda aún más, seleccione la categoría que quiera, luego seleccione la subcategoría que desee. Para navegar rápidamente por los resultados de la Búsqueda, use el botón ROJO o VERDE en su control remoto para avanzar o retroceder en incrementos de 90 minutos.

Oprima GUIDE para regresar a la Guía regular, o EXIT para regresar a la Televisión en Vivo.

Pagar Por Evento

Beach City Fun
Miér 7:14p
7:00p - 9:00p
PG
"Fun in the Sun" (2003) Harris Fennly, Elizabeth Myer. An end of summer comedy. CC, Stereo.
Guía: Todos los Canales, PPV
Oprimir MENU
Programas: 314 Encontrados
Beach City Fun Hoy 7:00p 102
Quiet Time Hoy 7:00p 103
The Downtown Lawyers Hoy 7:00p 104
Helicopter Cops Hoy 7:00p 105
Sierra Quest Hoy 7:00p 106
Command Zero Hoy 7:00p 107

Esta opción le permite revisar la lista de Pagar Por Evento de DIRECTV por categoría.

Estando en la Guía, oprima MENU, luego seleccione *Pay Per View*. Verá tres opciones para organizar su programación. Elija *Todos* para mostrar todos los programas de Pagar Por Evento actuales. *Movies* le dará la lista de todas las películas disponibles. Elija *Special Events* para ver eventos específicos como deportes, comedias especiales y más. La Guía se actualizará con los programas que coincidan.

Búsqueda por

¿Le gustaría encontrar un programa, una película, o un evento deportivo en particular - hasta programas con su actor favorito, o juegos con su equipo favorito? *Búsqueda por* le ofrece una de las maneras más fáciles de encontrar exactamente lo que quiere ver.

Oprima MENU, luego seleccione *Búsqueda por*. Puede encontrar un programa por *Título*, *Clave* o *Canal*. Su búsqueda será más rápida si limita su búsqueda seleccionando subcategorías; sólo siga las instrucciones en pantalla. Una vez que haya encontrado el programa que busca, sólo tiene que resaltar y seleccionar el título para mostrar cuando pasen ese programa.

Búsqueda por Título
find by
Miér 7:14p
Oprima SELECT en algunas de las letras del título hasta que lo vea listado. Oprima la flecha derecha para seleccionar la lista.
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z 1 2 3 4
5 6 7 8 9 0
CLR SPC DEL
DIRECTV_
DIRECTV Basics
DIRECTV Kids Mix
DIRECTV Mix Information Channel
DIRECTV News Mix
DIRECTV PARA TODOS ESTE MES
DIRECTV PARA TODOS ESTE MES

Recientes

Si desea repetir una búsqueda anterior, seleccione *Recientes*, luego seleccione su búsqueda para ver los programas que coincidan.

Nota

Recuerde, cuando haga una Búsqueda por, los únicos programas que aparecerán serán los que estén dentro del número de días de la Guía de programación apoyada por su receptor.

Fecha y Hora

Esta opción le ofrece una manera práctica de ver varios días con anticipación en la Guía, sin tener que pasar por las páginas de los programas.

Favoritos

Favoritos le permite configurar una Guía especial que le muestre sólo los canales que elija. Para que tenga acceso a los canales que más le gusten, o un grupo de canales familiares sólo para los niños.

Cuando use su lista de Favoritos, la Guía sólo mostrará los canales que usted haya elegido - y también sólo verá esos canales cuando cambie el canal usando CHAN UP/DOWN en su control remoto.

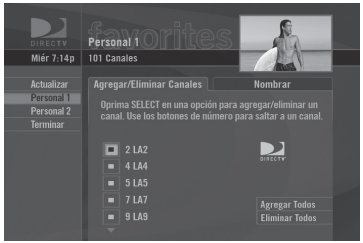

Recuerde que no importa qué lista de Favoritos esté usando actualmente, de todas maneras puede tener acceso a cualquier canal que reciba si oprime el número del canal en su control remoto. También puede editar o borrar una lista en cualquier momento.

Llamadas/Correo

Esta función le permite recibir mensajes de DIRECTV. Si tiene el servicio de Llamadas, usted también puede ver las llamadas de teléfono que reciba o puede encender o apagar su aviso de llamadas. Oprima MENU para mostrar el Menú Fácil, seleccione *Llamadas/Correo*, luego seleccione *Editar Config...* Seleccione ya sea *Llamadas* o *Mensajes* del menú de la izquierda.

Llamadas

La lengüeta de *Lista de Llamadas* mostrará hasta 25 llamadas recientes. Resalte y seleccione un nombre para borrar esa llamada de su lista.

La lengüeta de *Aviso* le permite encender o apagar la función de aviso. Cuando la opción de *Aviso* esté encendida, verá un aviso en su pantalla de TV cuando entre una llamada.

Nota

* Debe subscribirse al servicio de Llamadas por medio de su compañía de teléfonos local, y su Receptor DIRECTV debe estar conectado a la línea telefónica.

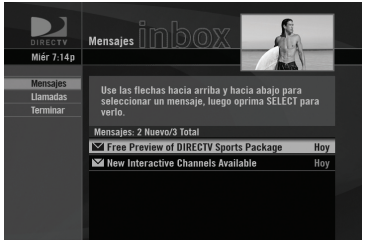
Mensajes
inbox
Miér 7:14p
Mensajes
Llamadas
Terminar
Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar un mensaje, luego oprima SELECT para verlo.
Mensajes: 2 Nuevo/3 Total
Free Preview of DIRECTV Sports Package Hoy
New Interactive Channels Available Hoy

Mensajes de DIRECTV

Esta función le permite ver una lista de mensajes actuales de DIRECTV que le estén esperando. Simplemente resalte y seleccione un mensaje en la lista para leerlo, luego tiene la opción de guardarlo o borrarlo. El icono de mensajes brillará en su banner de canales siempre que haya un mensaje nuevo o que no lo haya leído en su Buzón.

Control Familiar

El Control Familiar permite que los padres coloquen ciertas restricciones dependiendo de la persona que esté viendo la TV, y requiere de una contraseña para ver la programación restringida. Ya sea por contenido para adultos o cantidad de gasto, usted puede mantener limitaciones donde usted quiera para toda la familia.

Oprima MENU para mostrar el Menú Fácil, oprima SELECT en *Control Familiar*, luego *Editar Config...*, y verá el estado actual mostrando cualquier restricción. El sistema predeterminado está "desbloqueado" para todas las categorías.

Clasificación

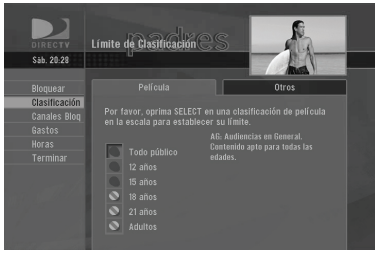

Aquí puede establecer límites de clasificación para Películas y Otros Programas:

1) Seleccione *Clasif*.

2) Diríjase a la derecha para seleccionar otra lengüeta y oprima SELECT. Nota: Puede usar el botón ROJO o VERDE para recorrer las lengüetas.

Películas

Resalte y seleccione la lengüeta de *Películas*, luego programe el límite de clasificación que desee establecer. Aparecen descripciones breves para su información.

Otros Programas

Para bloquear programación que no tenga clasificación - como noticias y deportes y programas con "Ninguna" clasificación - seleccione la lengüeta *Otros*.

CONSEJO

SELECT

Oprima SELECT para encender o apagar el elemento cuando configure límites de clasificación y bloqueo de canales, así como también para otros elementos de recuadro de selección.

Bloqueo de Canales

Usted puede bloquear ciertos canales de este menú.

Oprima SELECT en *Bloqueo de Canales* en el menú de la izquierda, luego avance hacia abajo en la lista de canales y oprima SELECT en los que desee bloquear, u oprima el número del canal en su control remoto para tener acceso más rápidamente. Use *Bloquear Todos* o *Permitir Todos* para ahorrarse tiempo si desea afectar un gran número de canales.

Límite de Gastos

En el menú de la izquierda, oprima SELECT en *Gastos*, luego establezca su límite de gastos en una compra de pagar por evento. Use los botones en su control remoto para indicar la cantidad.

Horas

En el menú de la izquierda, oprima SELECT en *Horas*, luego establezca las horas en las que se puede ver la TV. Puede establecer las horas basadas en “días de escuela” y fines de semana - Lunes - Jueves, Viernes - Sábado, y Domingo.

Ahora, bloquéelo

Una vez que haya establecido las restricciones que quiera, elija *Bloquear* en el menú de la izquierda. Se le pedirá poner una contraseña (recomendamos elegir una palabra fácil de recordar, ¡pero difícil para sus hijos!). Esta contraseña servirá para que usted desbloquee y ajuste las limitaciones en el futuro.

Aparecerá un mensaje en la pantalla siempre que alguien trate de sintonizar un canal o un programa que haya sido restringido, o si alguien intenta gastar o ver algo que traspase las limitaciones establecidas. Esa persona no podrá proseguir sin la contraseña. Usted puede pasar los límites si usa la contraseña.

¡Déjame Ver!

Es fácil desbloquear una restricción temporal o permanentemente. Para desbloquear temporalmente un programa en particular:

1) Cuando haya un control activado, aparecerá un mensaje que dice *Desbloquear* si trata de sintonizar a un programa restringido.
2) Oprima SELECT en *Desbloquear* e ingrese la contraseña.

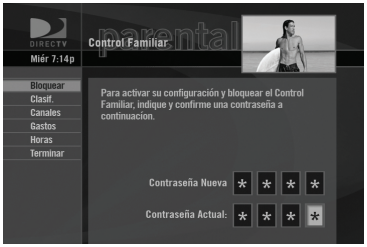

CONSEJO

El icono de Control Familiar en el Banner de Canales le dirá si el receptor está bloqueado, temporalmente desbloqueado o desbloqueado.

Para más opciones para desbloquear:

1) Oprima MENU, luego oprima SELECT en *Control Familiar*.
2) Aparecerán varias opciones para remover las restricciones temporal o permanentemente. Oprima SELECT en una de las opciones e ingrese la contraseña.

También observe: Si tiene un Control Familiar establecido y lo desbloquea temporalmente, si apaga el receptor, esto volverá a bloquear el receptor. Si alguna persona trata de desbloquear las restricciones usando una contraseña inválida, habrá un retraso de tiempo que será agregado con cada intento adicional para desalentar a la persona de intentar de nuevo.

Para cambiar su contraseña en cualquier momento:

1) Oprima MENU, luego SELECT en *Control Familiar*, luego *Editar Config...*
2) Avance hacia abajo a *Contraseña* y oprima SELECT.
3) Ingrese su contraseña vieja, luego ingrese su contraseña nueva dos veces para confirmar.

Más Información

Capítulo 4

46 Solución de Problemas

55 Información de la FCC para el Cliente

59 Índice

CONSEJO

Puede encontrar ayuda para resolver problemas en DIRECTVLA.com.

Solución de Problemas

Muchos problemas pueden ser corregidos al reiniciar el Receptor DIRECTV. Si se congela su imagen, su sonido o si ve una pantalla en blanco, o si el sistema no responde al oprimir los botones del panel frontal o en el control remoto, intente lo siguiente:

- Oprima el botón RESET rojo detrás de la puerta de la tarjeta de acceso en el panel frontal del Receptor DIRECTV, luego espere a que la información de la guía del programa sea adquirida.
- Si el problema persiste, intente desconectar el cable eléctrico del Receptor DIRECTV por 15 segundos, luego vuélvalo a conectar.
- Haga una Prueba del Sistema (se explica más adelante en esta sección) esto puede ayudarle a diagnosticar y resolver muchos de los problemas comunes.

Actualización del Sistema

Su Receptor DIRECTV es capaz de recibir actualizaciones o modificaciones para algunas de sus funciones. Estas modificaciones ocurrirán automáticamente, normalmente a horas en que su receptor esté apagado. Si su receptor está encendido cuando se envíe una actualización o modificación, puede que sufra de alguna interrupción en la recepción por uno o dos minutos. Su recepción debe volver a la normalidad después de que la modificación haya sido completada. Su receptor debe estar conectado a una corriente eléctrica alterna para poder recibir actualizaciones.

No desconecte su receptor mientras la actualización esté en proceso. Por favor consulte su Menú de Actualización para encontrar un horario de actualizaciones o modificaciones programadas por DIRECTV.

Problemas con el Receptor DIRECTV o el TV

La barra de progreso se congela durante la Adquisición de Datos del Satélite

Esto es normal. La barra de progreso se detiene después de dos minutos. Si su pantalla está en blanco por unos minutos después de que la barra de progreso se detenga, oprima el botón de RESET detrás de la puerta de acceso en la parte frontal del Receptor DIRECTV y espere a que se reciba la información de programación de la guía.

Imagen incorrecta, pantalla azul, pantalla gris o negra/pantalla en blanco

El Receptor DIRECTV y la mayoría de televisores, VCR y DVD le permiten cambiar entre fuentes de video. Si no ve la señal que usted cree debe ver, intente usar estos botones para cambiar entre señales:

- Oprima el botón de TV/VCR en el control remoto de la VCR o en el panel frontal de la VCR.
- Oprima el botón de TV INPUT en el control remoto de DIRECTV.
- Si el problema persiste, apague todo el equipo que esté conectado a su TV, espere unos minutos, luego encienda su Receptor DIRECTV de nuevo.

Nota

Si su TV está conectado con cables coaxiales solamente, debe sintonizar al Canal 3 ó 4 usando el switch 3/4 en la parte posterior de su receptor DIRECTV.

Problemas con las Llamadas

- **Debe subscribirse el servicio de Llamadas por medio de su compañía de teléfonos local.** También, debe asegurarse que su función de Llamadas esté activada (ver página 39).
- Si su receptor está conectado a un enchufe de teléfono inalámbrico, observe que normalmente no transmite información de las Llamadas y puede que necesite un enchufe de teléfono inalámbrico especial para usarlo con el servicio de Llamadas. Vea el manual del usuario que vino con su enchufe de teléfono inalámbrico para ver si transmite información de Llamadas. Si no, entonces conecte la línea de teléfono directamente a una conexión en la pared o instale un enchufe de teléfono inalámbrico que transmita información de Llamadas.

El Receptor DIRECTV no enciende

- Revise que el cable eléctrico este conectado en el Receptor DIRECTV y en la toma de corriente en la pared.
- Revise que el enchufe esté funcionando correctamente conectándolo a otra cosa y haciendo una prueba.
- Asegúrese que el control remoto esté en el modo de DIRECTV, y oprima TV POWER ON.
- Oprima TV POWER ON, luego oprímalo una segunda vez.
- Revise las pilas del control remoto.
- Asegúrese que el control remoto esté apuntando al sensor del control, y que el panel frontal del receptor no esté bloqueado.
- Desconecte el receptor. Espere unos minutos. Vuélvalo a conectar.

Se apaga repentinamente

- El protector de circuitos electrónico haber sido activado a causa de una descarga de corriente. Espere 30 segundos, luego vuélvalo a encender.
- Desconecte el Receptor DIRECTV por unos minutos, luego vuélvalo a conectar. Si esto pasa frecuentemente, el voltaje de su casa puede ser anormalmente alto o bajo.
- Considere usar un protector de voltaje o un acondicionador de línea.
- Si su TV se apaga repentinamente, *y otros aparatos y luces en su casa se apagan también*, puede que se haya dañado un interruptor de circuitos o puede estar experimentando un corte de luz.
- Consulte a un electricista si el problema es frecuente o severo, especialmente si los demás aparatos están siendo afectados.

El Receptor DIRECTV se enciende o cambia de canal inesperadamente

- Puede ser que una Autosintonía esté siendo activada. Ver página 28.
- El timer de su TV pudo haber sido activado.
- Revise el manual de su TV.

Pantalla en blanco

- Revise que todos los componentes conectados a los enchufes estén encendidos.
- Pruebe otro canal.

- Su Receptor DIRECTV puede estar conectado incorrectamente al TV. Oprima el botón de INFO en el panel frontal de su Receptor DIRECTV para ver si el banner de canales aparece. Si no, revise la sección de Configuración y Conexiones para instrucciones sobre cómo conectar su receptor de satélite.
- Si el Receptor DIRECTV está conectado a la entrada RF de su TV, asegúrese que el canal en el TV coincida con el switch RF 3/4 en la parte posterior del receptor.
- Oprima el botón de TV INPUT en el control remoto para asegurarse que su entrada de TV esté colocada en la entrada de TV que su Receptor DIRECTV esté conectado.
- Oprima el botón de POWER en el panel frontal del Receptor DIRECTV.
- Oprima el botón RESET rojo detrás de la puerta del panel frontal del Receptor DIRECTV.

Pérdida temporal de señal del satélite o mensaje de Buscando la Señal del Satélite

- Su sistema de satélite puede estar experimentando atenuación por lluvia, una pérdida temporal de señal de satélite debido a muchas nubes de lluvia o precipitaciones. La atenuación por lluvia es normalmente breve, sólo dura lo que dure la nube de lluvia.
- Su antena puede estar bloqueada. Revise que no haya nada que esté bloqueando la antena.

Pérdida parcial de programación/falta de canales en la Guía/el canal está en la Guía, pero no se puede sintonizar

- Su antena satelital puede estar configurada de manera incorrecta. Revise el tipo de antena que esté establecida en las preferencias de su receptor y cámbiela si es necesario. Oprima el botón MENU en el control remoto, luego seleccione *Configuración*, luego *Config*. En el siguiente menú, seleccione *Satélite*, luego *Repita Configuración*. Siga los pasos.
- Los canales pueden estar excluidos de la lista de Favoritos que esté usando en ese momento. Oprima MENU en el control remoto, seleccione *Favoritos*, luego *Todos los Canales*, u oprima el número de canal manualmente.

Mi video y mi sonido no están sincronizados.

- Intente cambiar los canales.
- Oprima LIST, luego EXIT.
- Si esto no funciona, reinicie su Receptor DIRECTV. Oprima MENU, oprima SELECT en *Configuración*, luego oprima SELECT en *Config*. Seleccione *Reiniciar* en el menú de la izquierda y siga las instrucciones en pantalla.

Mi Receptor DIRECTV está "congelado" en una sola imagen de una película de TV.

- Si está en un canal de Pagar Por Evento y está viendo la porción gratis de un programa, la porción gratis puede que haya terminado. Debe comprar el programa para continuar viéndolo.
- Si eso no funciona, reinicie su Receptor DIRECTV. Oprima MENU, oprima SELECT en *Configuración*, luego oprima SELECT en *Config*. Seleccione *Reiniciar* en el menú de la izquierda y siga las instrucciones en pantalla.

Problemas con el Control Remoto

Problemas con el control remoto

- Revise que no haya nada entre el control remoto y el sensor.
- Asegúrese que esté en el modo de DIRECTV. Deslice el switch de MODOS en la posición de DIRECTV para que el control remoto controle el Receptor DIRECTV.
- Revise que el control tenga pilas. Puede que las pilas estén gastadas o instaladas incorrectamente. Intente reemplazarlas.
- Si está indicando un número de canal de menos de cuatro dígitos, el receptor puede tardarse dos segundos antes de cambiar a ese canal. Oprima ENTER después de oprimir el número del canal para sintonizarlo inmediatamente.
- Si está tratando de operar otro aparato que no sea el Receptor DIRECTV que programó en el control remoto, asegúrese de primero deslizar el switch al aparato correcto (DVD, VCR, etc.). La luz indicadora del aparato que esté tratando de controlar debe encenderse cuando oprima el botón para ese aparato. Si no lo hace, asegúrese que el switch esté en la posición correcta.

La luz indicadora en el control remoto empieza a parpadear.

Las pilas del control remoto están bajas y deben ser reemplazadas pronto. (Observe que cuando reemplace las pilas, tal vez tenga que volver a programar su control remoto para que controle otros aparatos.)

Sintonía de Señal

Si usted mismo instaló la antena satelital, tal vez ya uso la *Guía de Configuración* para encontrar las coordenadas de dirección de la antena, adquirir y sintonizar la señal y hacer una prueba del sistema. Si necesita recorrer la *Guía de Configuración* otra vez, seleccione *Configuración* en el Menú Fácil, luego seleccione *Guía de Configuración*. Luego, oprima SELECT en *Satélite*, luego seleccione *Repita Configuración*.

Prueba del Sistema

La Prueba del Sistema le permite revisar los diagnósticos básicos en su Receptor DIRECTV. Si está teniendo algún problema con su receptor, haga una prueba del sistema. También le permitirá ver los números de identificación en su tarjeta de acceso y en su receptor o iniciar los procedimientos de diagnóstico en su receptor de satélite digital.

Primero asegúrese que:

- Todas las conexiones - enchufes, cables, etc. - estén en su lugar (ver Capítulo Uno, *Para Empezar*, para más información)
- Haya pilas en el control remoto, y que estén funcionando correctamente
- La tarjeta de acceso esté instalada en el Receptor DIRECTV.

Siga estos pasos para hacer la prueba de diagnóstico del sistema en su Receptor DIRECTV.

1) Encienda su TV y su Receptor DIRECTV.
2) Deslice el switch de modos a la posición de DIRECTV para poner el control remoto en el modo que controle el receptor del satélite, luego oprima MENU para ver el Menú Fácil.

3) Seleccione *Configuración*.
4) Seleccione *Config.*, luego *Información.*
5) Use los botones con flechas para resaltar la lengüeta *Prueba del Sistema*, luego oprima SELECT en *Hacer Prueba*.
6) Si su sistema no pasa la prueba del sistema, revise las siguientes áreas para ver si no hay algún problema: cables, dirección de la antena satelital, conexión del teléfono y tarjeta de acceso.
7) Si continúa teniendo problemas, llame al Servicio al Cliente de DIRECTV.

Debe hacer una prueba del sistema varias veces antes de concluir que hay algún problema. Fluctuaciones ocasionales en la línea de teléfono o señal del satélite pueden dar señales falsas temporalmente.

Información de la FCC para el Cliente

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Responsable:

DIRECTV, Inc.

- Nombre Comercial: DIRECTV
- Tipo de Equipo: Receptor de Satélite de DIRECTV
- Número de Modelo: L12

Federal Communications Commission (FCC) - Comisión Federal de Comunicaciones: este equipo cumple con la Parte 15 y Parte 68 de las reglas de la FCC.

Este equipo ha sido puesto a prueba y cumple con los límites de una Clase B de aparato digital, conforme a la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la comunicación por radio. Sin embargo no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o

televisión, lo cual puede ser determinado al conectar y desconectar el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia de una de las siguientes maneras:

- Reorientar o trasladar la antena satelital receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el Receptor DIRECTV.
- Conectar el equipo a un enchufe que no sea el mismo donde el Receptor DIRECTV esté conectado.
- Consultar a su representante o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.
- CUIDADO: Cambios y modificaciones sin autorización del fabricante responsable por el cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar el equipo.

El siguiente folleto puede ser útil para el usuario, preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones: "Cómo Identificar y Resolver los Problemas de Interferencia con el Radio y el TV." Este folleto está disponible en la Oficina de U.S. Government Printing Office, Washington, DC. Para cumplir con los requisitos de la FCC, sólo se pueden conectar a este aparato periféricos (aparatos de entrada/salida en la computadora, terminales, impresoras, etc.) certificados para cumplir con los límites de la Clase B. La operación con periféricos no certificados puede resultar en interferencia con la recepción de radio y TV. Para cumplir con los requisitos de la FCC, se requiere que los cables conectados del aparato a una computadora personal, periféricos, y otros aparatos certificados de Clase B estén protegidos.

Este equipo cumple con la Parte 68 de las Reglas de la FCC y los requisitos adoptados por ACTA. En la parte posterior de este equipo se encuentra la etiqueta que contiene la identificación del producto en el formato US:AAAEQ##TXXXX. Si es requerido, esta información debe ser proporcionada por su compañía de teléfonos. Este equipo usa el siguiente enchufe USOC: RJ11C. El enchufe para conectar este equipo a los cables en la localidad y a la red de teléfono debe cumplir con las reglas y requisitos de la Parte 68 de la FCC adoptados por ACTA. Se proporciona un cable de teléfono y enchufe modular

con este producto. Está diseñado para ser conectado a un enchufe modular compatible que también esté aprobado. Vea las instrucciones de instalación para más detalles.

El REN se usa para determinar el número de aparatos que pueden estar conectados a una línea de teléfono. Demasiados REN en una línea de teléfono puede resultar en que los aparatos no suenen en respuesta a una llamada. En la mayoría de las áreas, el total de REN no debe pasar de cinco (5.0).

Contacte a su compañía de teléfonos local para informarse del número de aparatos que pueden estar conectados a la línea de teléfono, como lo determina el total de REN. El REN para este producto es parte de la identificación del producto que tiene el formato US: AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin el punto decimal (ejemplo, 03 es un REN de 0.3).

Si este Receptor DIRECTV causa un daño a la red del teléfono, la compañía de teléfono le avisará con anticipación que será necesario descontinuar temporalmente el servicio. Pero si no es posible avisar con anticipación, la compañía de teléfono le avisará lo más pronto posible. También se le informará de su derecho de entablar querella con la FCC si usted cree que sea necesario.

La compañía de teléfonos puede hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que pudieran afectar el funcionamiento apropiado de su equipo. Si lo hace, se le avisará con anticipación para que haga las modificaciones necesarias para mantener su servicio sin interrupciones. La conexión a líneas de servicio de party line están sujetas a tarifas del estado. Contacte a su comisión de servicios públicos para más información.

Si experimenta problemas con su unidad, contacte al Servicio al Cliente de DIRECTV para información sobre reparación

y garantía. Si el equipo está dañando la red, la compañía de teléfonos le puede pedir que desconecte su equipo hasta que se resuelva el problema.

Si su hogar tiene equipo de alarma instalado con cables conectados a la línea de teléfono, asegúrese que el Receptor de Satélite de DIRECTV no inhabilite su equipo de alarma. Si tiene alguna pregunta sobre qué puede inhabilitar su equipo de alarma, consulte a su compañía de alarma, compañía de teléfonos o instalador calificado.

NO DESARME ESTE EQUIPO. No contiene ninguna pieza que el usuario pueda arreglar.

Recomendamos que instale un protector de voltaje en el enchufe de corriente alterna al que esté conectado este equipo. Las compañías de teléfono reportan que la descarga de corriente, típicamente relámpagos, son muy destructivos para la terminal del equipo conectado a fuentes de corriente alterna.

Códigos de Televisores

Admiral	10093, 10463
AOC	10003, 10019, 10030, 10052, 10137, 10185, 11365
Audinac	10180, 10391
BenQ	11032, 11212, 11315
Blue Sky	10556, 11254
CCE	10037, 10217, 10329
Citizen	10030, 10039, 10046, 10056, 10060, 10092, 10186, 10280, 11928, 11935, 20695, 21278
Crown Mustang	10672
CyberHome	10794
DAEWOO	10019, 10039, 10066, 10067, 10091, 10092, 10451, 10623, 10661, 10672, 11661, 11928, 20637, 21278
Emerson	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10185, 10236, 10270, 10280, 10282, 10463, 10623, 11394, 11911, 11928, 11929, 11944, 11963, 20002, 20479, 20593, 20675, 21268, 21278, 21479
Fisher	10154, 10159, 10208
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10809, 10853,
GE	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, 11447, 11917, 11919, 11922, 20240, 20807, 21035, 21060
GOLDSTAR	10001, 10002, 10019, 10030, 10032, 10106, 10178, 10409, 11926, 21237
Grundig	10037, 10070, 10195, 10535, 10672
Harley Davidson	10043, 10179, 11904, 20000
Hewlett Packard	11088, 11089, 11101, 11494, 11502, 11642,
HITACHI	10016, 10032, 10038, 10056, 10095, 10097, 10105, 10145, 10151, 10173, 10227, 10279, 10409, 10413, 10577, 10583, 10797, 11045, 11145, 11345, 11445, 11904, 11960, 20000, 21247
Hypson	10264
Hyundai	10849, 11219, 11294
Jensen	10050, 10761, 10815, 10817, 11299, 11933, 21016
JVC	10036, 10053, 10069, 10094, 10160, 10169, 10182, 10463, 10731, 11253, 11302, 11923
Ken Brown	11321
LG	10030, 10056, 10178, 10442, 10700 10823, 10829, 10856, 11178, 11265, 11325, 11423, 11758, 11993, 21037, 21526
Magnavox	10020, 10024, 10028, 10030, 10036, 10054, 10096, 10179, 10186, 10187, 10230, 10386, 10706, 10802, 11198, 11254, 11365, 11454, 11525, 11904, 11931, 11944, 11963, 11990, 20000, 20593, 21268, 21472, 21781
Matsui	10208

MGA	10019, 10030, 10150, 10155, 10178, 20240
Mitsubishi	10014, 10019, 10093, 10098, 10150, 10155, 10178, 10331, 10358, 10836, 10868, 11151, 11250, 11392, 11522, 11550, 11917, 20807
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
Optimus	10154, 10166, 10250, 10650, 21062, 20593, 21162, 21262
PANASONIC	10051, 10055, 10162, 10226, 10250, 10338, 10375, 10650, 11291, 11310, 11410, 11480, 11510, 11919, 11941, 11946, 11947, 20162, 21035, 21162, 21262, 21490
Philco	10019, 10020, 10028, 10030, 10054, 10096, 10145, 10302, 10463, 10786, 11029, 11661, 11911, 20479
PHILIPS	10012, 10013, 10037, 10054, 10556, 10690, 11154, 11454, 11483, 11961, 20854, 21260
Pioneer	10038, 10166, 10172, 10679, 10866, 11260, 11398
Proview	10835, 11401, 11498
RCA	10018, 10019, 10029, 10038, 10047, 10060, 10090, 10135, 10174, 10278, 10618, 10679, 10747, 11047, 11147, 11247, 11347, 11447, 11547, 11917, 11919, 11922, 11948, 11953, 11958, 12002, 20240, 20807, 21013, 21022, 21035, 21060, 21193
SAMSUNG	10019, 10030, 10032, 10037, 10056, 10060, 10178, 10264, 10329, 10408, 10427, 10482, 10618, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11249, 11312, 11395, 11575, 11903, 11959, 20432, 20899, 21014
SANYO	10088, 10107, 10146, 10154, 10159, 10208, 10232, 10339, 10484, 10799, 10893, 11142, 20240
SCOTCH	10178
SHARP	10039, 10093, 10153, 10157, 10165, 10220, 10281, 10386, 10398, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11393, 11602, 11917
SONY	10000, 10010, 10011, 10080, 10111 10273, 10353, 10505, 10810, 10834, 11100, 11317, 11685, 11904, 11925, 20000, 21232
Telefunken	10005,10056, 10074,10702
Toshiba	10036, 10060, 10070, 10093, 10149 10154, 10156, 10650, 10822, 10832, 10845, 11156, 11164, 11256, 11265, 11306, 11325, 11343, 11356, 11369, 11524, 11635, 11656, 11704, 11918, 11935, 11936, 11945, 12006, 20695, 20845, 21145
Vizio	10864, 10885, 11499, 11756, 11758
White Westinghouse	10463, 10623, 20637
Yamaha	10019, 10030, 10769, 10797, 10833, 10839, 11526
ZENITH	10016, 10017, 10092, 10178, 10463, 11265, 11904, 11911, 11929, 20000, 20479, 20637, 21479

Índice

A

Adquisición de Datos del Satélite 19
Autosintonía 23, 28, 29
Aviso 39

B

Banner de canales 7, 49
Bloqueado 42, 43
Bloqueo de Canales 42
Botón EXIT 36, 51
Botón GUIDE 26, 27, 36, 72
Botón INFO 25, 27, 28, 30, 49
Botón MENU vi, 7, 16, 18, 19, 20, 32, 36, 37, 39, 40, 44, 50, 51, 53
Botón MUTE vi, 20, 21, 24
Botón PREV 24
Botones de FLECHAS vi, 7, 18
Búsqueda 31, 36, 37
Búsqueda Por 31, 37

C

Cables iii, iv, v, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16
Canal previo 24
Categorías 31, 36
Clasificación 25, 41
Codigoes de Televisores 59, 60
Conexiones 5, 10, 11, 14, 19, 48, 49
Configuración viii, 1, 18, 19, 20, 21
Configurar 18
Contraseña 40, 43, 44, 62
Control Familiar 25
  Bloqueo de Canales 42
  Desbloqueado 43
  Horas 42
  Límite de gastos 42
  Programas sin clasificación 41
Control remoto 22, 32, 36, 38, 42, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 61
  botones vi, 18, 20, 22
  modos vi, 21
Coordenadas de dirección de la antena 53

D

Desbloqueado 43, 44
Descarga de Corriente 49
Detalles del programa 25

E

Enchufe iii, iv, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16
Enchufes 49, 53

F

Favoritos 25, 27, 31, 34, 38, 50
Fecha y Hora 31, 38

G

Guía 23, 24, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 46, 47, 50, 53, 57
  Avanzar 27
  Fecha y hora 25
Guía de Configuración viii, 1, 18, 19, 53
Guía de Programación. Ver Guía

I

Idioma 18
Idioma del Audio 25, 31, 35
  idioma 35
Información de la FCC para el Cliente 45, 55

L

Límite de gastos 42
Lista de canales 42
Llamadas 31, 39, 48

M

Mensajes 25, 31, 39, 40
Menú Fácil ix, 7, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 53
Modo de DIRECTV 48, 52

P

Pagar por Evento 2, 26, 30, 31, 36, 51
Panel frontal 7, 46, 47, 48, 49, 50
Panel posterior iv, 8, 10, 47, 64
Pilas 48, 52, 53
Problemas 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 64
Programación vi, 2, 4, 6, 7, 11, 16, 19
  sintonizar 19

R

Recientes 37
Reiniciar 46, 51

S

Sintonía de Señal 53
Switch de MODOS 52

T

Tarjeta iv, 3, 4, 8
Temporalmente Desbloqueado 43

Notas

Notas

Notas

La Programación de DIRECTV se vende por separado. La activación de la programación puede ser sujeta a aprobación de crédito y requiere de una dirección válida del servicio, carta de identidad y/o tarjeta de crédito. Depósito o pago por adelantado puede ser requerido. La programación está sujeta a cambio. La programación de DIRECTV se vende por separado e independientemente del equipo del Sistema de DIRECTV. Se requiere de una subscripción válida a la programación para operar el equipo del Sistema de DIRECTV. Active su programación de DIRECTV hoy llamando a DIRECTV.

©2006 DIRECTV, Inc. DIRECTV, el logotipo de diseño de ciclón y ADVANCED PROGRAM GUIDE son marcas registradas de DIRECTV, Inc.

Este producto incorpora tecnología de protección de derecho de reproducción que es protegido por las patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derecho de reproducción debe ser autorizada por la Corporación Macrovision, y es para el uso en su hogar y otros usos limitados solamente, a menos que Macrovision lo haya autorizado. Se prohíbe alterar o desarmar.

Debido a las restricciones impuestas por los dueños del derecho de reproducción, cierta programación puede incluir contenido con medidas de protección que pudieran restringir que vea algunos programas en alta definición y/o grabarlos con cierto equipo electrónico conectado al receptor. Por favor contacte al fabricante sobre tal equipo para más información.

Iconos de Referencia

Iconos de Flecha

Indica que la hora de inicio y terminación del programa es más temprano o más tarde que lo visible en la Guía de programación.

Las flechas hacia la DERECHA e IZQUIERDA en el control ofrecen funcionalidad especial.

Los objetos pueden ser desplazados arriba o abajo de la ventana visible.

Las flechas hacia ARRIBA y ABAJO en el panel frontal del receptor ofrecen funcionalidad especial.

Iconos del Programador

Muestra que se ha establecido una Autosintonía para un programa futuro o que un programa actual está siendo Autosintonizado.

Indica que se ha establecido una Autosintonía para todos los episodios de un programa.

Indica que una Autosintonía establecida para un programa presente o futuro hace conflicto con otro programa.

Muestra que se ha establecido una Autosintonía para programas que coinciden en *Búsqueda por*.

Indica que se ha programado una compra de un programa de pagar por evento.

Otros Iconos

Denota una o más pistas alternativas de sonido disponibles para un programa.

Denota que no hay pistas alternativas de sonido disponibles.

Indica que hay uno o más mensajes nuevos en el Buzón.

Indica que no hay mensajes nuevos en el Buzón.

Muestra que los límites del Control Familiar están bloqueados.

Muestra que los límites están temporalmente desbloqueados.

Muestra que no hay limites establecidos.

Indica la clasificación de un canal bloqueada vía Control Familiar.

Indica que un programa de pagar por evento está disponible para repetirse con boleto de compra de todo el día.

Indica el programa mostrado en formato panorámico.

Denota que existe una condición de error.

TOCOM 1685535A

Printed in USA